

VECTOR VT-27 EXPLORER

Мобильная СВ радиостанция

Руководство пользователя



Введение

ВНИМАНИЕ!

Настоятельно рекомендуем вам прочитать внимательно настоящую инструкцию полностью. Это поможет пользователю предотвратить возможные нарушения инструкций по эксплуатации связной аппаратуры.

Поздравляем!

Поздравляем вас с выбором и приобретением продукции марки VECTOR. Ваша радиостанция снабжена широким спектром функций и настроек, так что мы настоятельно рекомендуем вам прочитать настоящую инструкцию полностью, прежде чем её эксплуатировать. При правильной её эксплуатации с соблюдением рекомендаций, приведенных в настоящей документации, наше оборудование способно подарить вам годы исправной службы без каких-либо проблем. Наша компания в течение многих лет поставляет качественную связную аппаратуру, удовлетворяющую всем требованиям клиентов. Однако если у вас имеются предложения или пожелания по улучшению работы данного оборудования, они будут с благодарностью нами приняты.

VECTOR VT-27 Explorer – это радиостанция, использующая передовые достижения в разработке оборудования связи СВ диапазона.

Комплект поставки

Пожалуйста, убедитесь, что радиостанция была вам доставлена в полной комплектации:


- Основное устройство (радиостанция)
- Кабель питания DC с держателем предохранителя и предохранителем (5A, 250V)
- Микрофон
- Монтажная скоба в автомобиле
- Аксессуары монтажной скобы (крепеж, регуляторы и т.д.)
- Микрофонный держатель
- Руководство пользователя

Содержание

Введение	2
Содержание	2
Органы управления	3
Таблица CTCSS частот радиостанции	6
Установка	7
Основные технические характеристики	8

Органы управления

Передняя панель

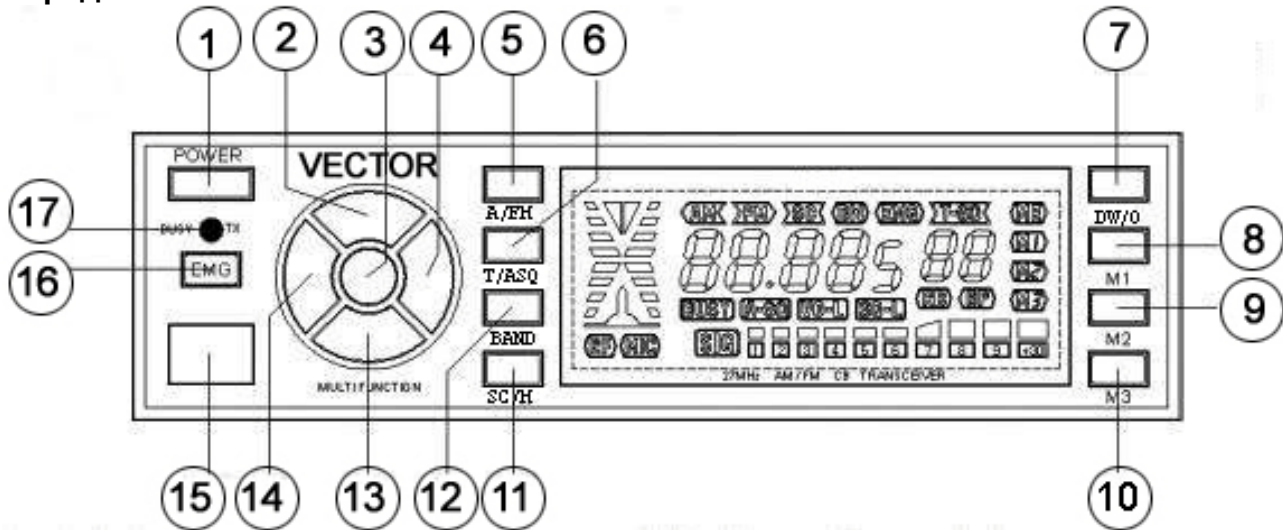

(1) Кнопка включения

Позволяет включить или выключить радиостанцию.

(2) и (13) Кнопки увеличения/уменьшения уровня громкости

Позволяют регулировать уровень громкости сигнала. Текущий уровень громкости отображается на ЖКИ дисплее в пределах от 0 до 19 и на линейке S-метра. Значение уровня фиксируется автоматически, спустя 3 сек. после отпущения кнопки или после кратковременного нажатия тангенты РТТ микрофона.

(3) Кнопка выбора режимов

Позволяет выбрать режимы регулировки спектрального шумоподавителя (SQ), выбора частоты тонального шумоподавителя (Т-SQ), кроме этого включить или выключить режимы звуковой сигнализации нажатия клавиатуры и звукового обозначения конца передачи (Rodger beep) и заблокировать изменение каналов и диапазонов.

(4) и (14) Кнопки выбора каналов

Позволяют выбрать необходимый канал. Нажатие кнопки (4) приводит к установке рабочего канала с меньшим номером. Продолжительное нажатие этой кнопки осуществляет быстрый перебор каналов вниз. Нажатие кнопки (14) приводит к установке рабочего канала с большим номером. Продолжительное нажатие этой кнопки осуществляет быстрый перебор каналов вверх.

(5) Кнопка выбора модуляции A/FM

Позволяет осуществлять переключение вида излучения FM или АМ для работы в режиме приема и передачи.

(6) Кнопка выбора типа шумоподавителя T/ASQ

Позволяет выбрать тип работы шумоподавителя:

- спектральный, устанавливаемый пользователем,
- тональный (СТСС) – обозначен TSQ, включение происходит после нажатия кнопки,
- спектральный, автоматический (уровень установлен изготовителем) – обозначен ASQ, включение происходит после нажатия и удержания кнопки в течении 2 сек.

(7) Кнопка DW/O

Позволяет выбрать режим сканирования двух каналов.

Для работы в этом режиме необходимо установить первый канал, затем нажать кнопку и установить второй канал, сканирование начнётся через 2 сек. Повторное нажатие приведёт к выключению этого режима.

Нажатие и удержание этой кнопки в течении 2 сек. приведёт к изменению «Европейского» стандарта частот (все частоты оканчиваются на «5») на «Российский» (все частоты оканчиваются на «0»). Обратный переход осуществляется повторным нажатием и удержанием этой кнопки.

(8) , (9) и (10) Кнопки ячеек памяти M1, M2, M3

Позволяют выбирать каналы, записанные в соответствующие ячейки памяти.

Для записи канала в ячейку памяти необходимо установить канал и нажать, удерживая в течении 2 сек.соответствующую кнопку.

(11) Кнопка включения сканирования каналов

Позволяет включить режим сканирования каналов. Для выключения сканирования необходимо повторно нажать на кнопку либо кратковременно на тангенту РТТ микрофона. Нажатие и удержание этой кнопки в течении 2 сек. приведёт к включению режима сканирования ячеек памяти.

(12) Кнопка выбора диапазона

Позволяет выбрать рабочий диапазон в пределах 45 каналов (A-J) .

(15) Микрофонный разъём

Подключите прилагаемый микрофон к этому разъему и зафиксируйте его до щелчка.

Тип RJ-44 8 pin.


(16) Кнопка выбора канала безопасности

Позволяет устанавливать аварийные каналы CH9 и CH19 .

(17) Индикатор BUSY/ТХ


Подсвечивается зеленым цветом, если радиостанция находится в режиме приема и красным, если радиостанция находится в режиме передачи.

ЖК дисплей

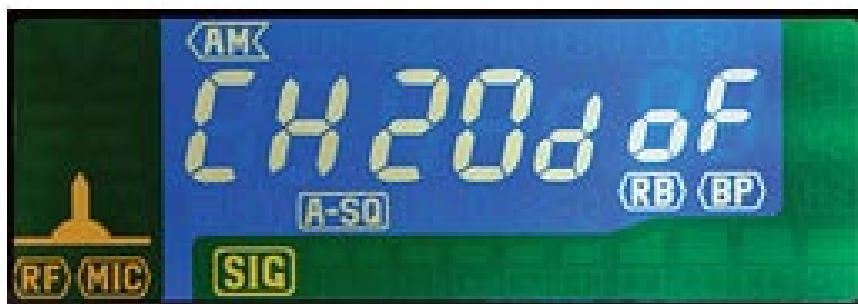

Для отображения на дисплее частоты установленного канала необходимо при выключенной радиостанции нажать на тангенту РТТ, расположенную на микрофоне и удерживая её включить радиостанцию.

Задняя панель

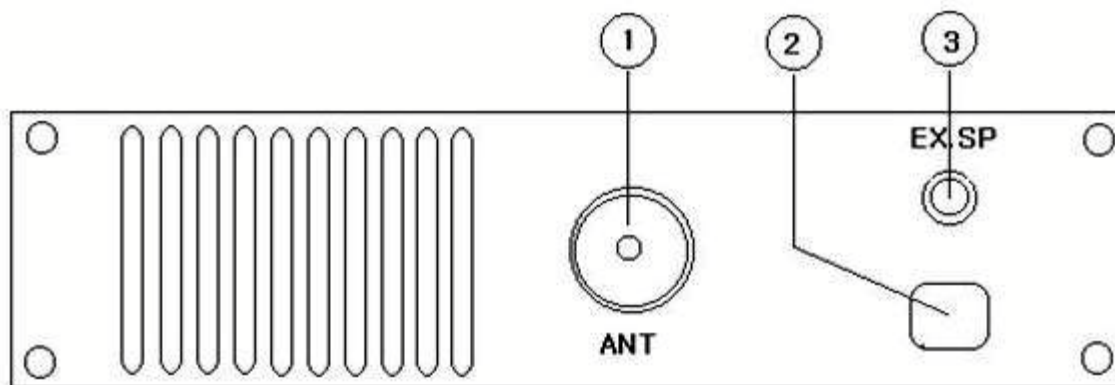

(1) Разъем ANTENNA

Разъем для подключения антенны. Подробности приведены в разделе “Установка антенны”.


(2) Кабель питания 13.8 В DC

Подключите кабель питания к источнику постоянного тока, напряжением 13.8 В и током не менее 2 А.

(3) Разъем EXT (внешний громкоговоритель)

Этот разъем предназначен для подключения внешнего громкоговорителя (опция).

Микрофон

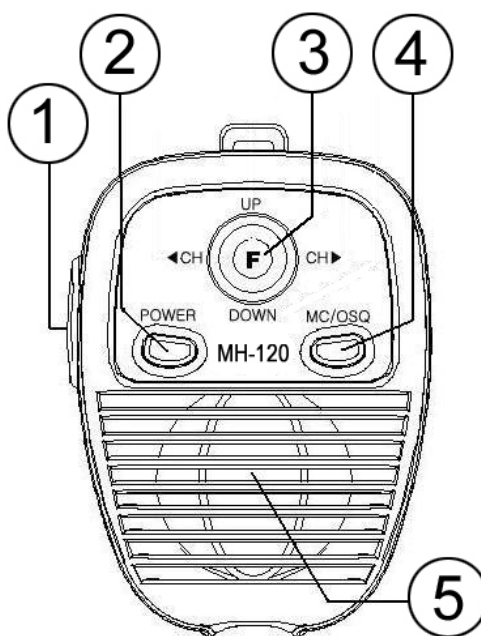

(1) Тангента РТТ (кнопка коммутации ПРИЁМ-ПЕРЕДАЧА)

Предназначена для коммутации радиостанции на передачу. Нажмите тангенту РТТ для работы на передачу, отпустите для перехода на прием.

(2) Кнопка включения и выключения питания

Предназначена для включения и выключения радиостанции. Для коммутации питания этой кнопкой основная кнопка включения, расположенная на передней панели должна быть включена.

(3) Многофункциональный джойстик

Дублирует кнопки (2),(3),(4),(13) и (14), расположенные на передней панели радиостанции.

(4) Кнопка выбора ячейки памяти/отключение шумоподавителя

Позволяет выбирать каналы, записанные в соответствующие ячейки памяти. Однократное нажатие позволяет выбирать поочерёдно ячейки памяти. Нажатие и удержание этой кнопки в течении 2 сек. приведёт к выключению шумоподавителя.

(5) Микрофон

Чтобы избежать перегрузки микрофона и появления искажений, говорите не повышая громкость голоса и держите микрофон на небольшом (5-10 см) расстоянии от рта.

Таблица CTCSS частот радиостанции VECTOR VT-27 explorer

№ тона CTCSS	Частота (Hz)	№ тона CTCSS	Частота (Hz)
01	67.0	25	156.7
02	71.9	26	162.2
03	74.4	27	167.9
04	77.0	28	173.8
05	79.7	29	179.9
06	82.5	30	186.2
07	85.4	31	192.8
08	88.5	32	203.5
09	91.5	33	210.7
10	94.5	34	218.1
11	97.4	35	225.7
12	100.0	36	233.6
13	103.5	37	241.8
14	107.2	38	250.2
15	110.9	39	62.5
16	114.8	40	64.7
17	118.8	41	69.3
18	123.0	42	159.8
19	127.3	43	183.5
20	131.8	44	189.9
21	136.5	45	196.5
22	141.3	46	199.5
23	146.2	47	206.4
24	151.4	48	229.1


номера частот CTCSS с 39 по 41 и с 42 по 48 являются нестандартными

ВНИМАНИЕ!

Не пытайтесь производить вскрытие корпуса радиостанции. Внутри корпуса радиостанции не содержится узлов, регулировка которых разрешается пользователю. Внесение модификаций в схему радиостанции может привести к выходу из строя, изменения её технических спецификаций и лишить гарантии. Если ваша радиостанция нуждается в ремонте, свяжитесь с сервисным центром или соответствующим техническим персоналом.

Установка

Прежде чем осуществлять установку основного устройства в автомобиле, выберите наиболее подходящее место для этого. Радиостанция должна располагаться в легкодоступном месте, но не мешать управлению транспортным средством. Используйте монтажную скобу и аксессуары, поставляемые в комплекте, для установки радиостанции. Крепеж монтажной скобы должен быть надежно затянут для предотвращения раскручивания от вибрации транспортного средства при движении. Монтажная скоба может крепиться сверху и снизу от радиостанции, и она может быть расположена под любым удобным для вас углом (под приборной панелью или на крыше кабины).

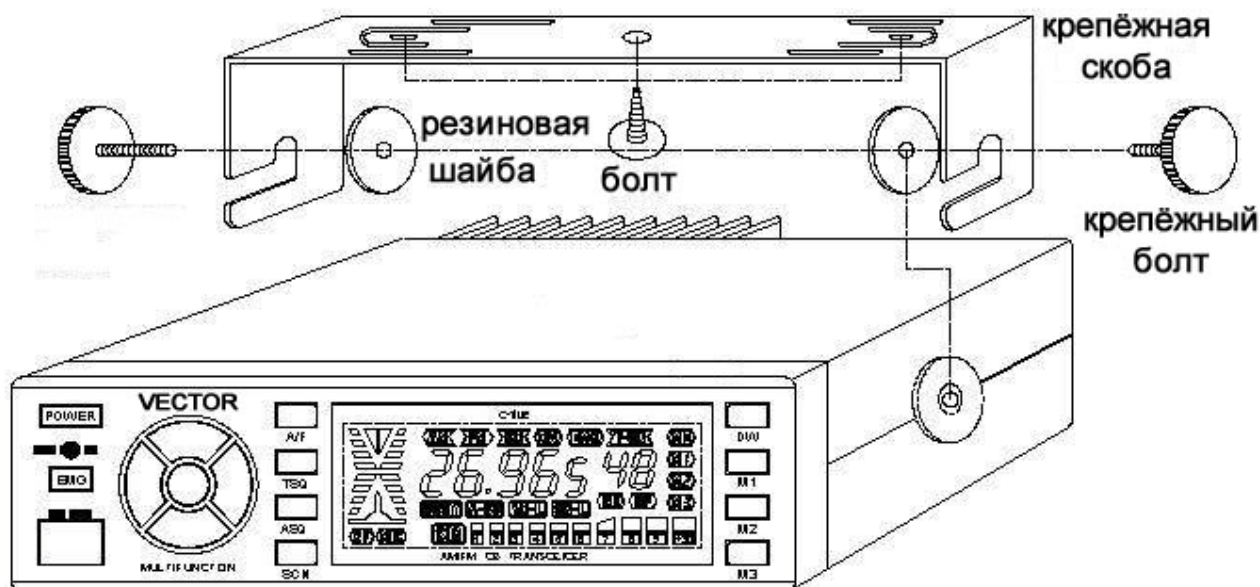

Установка основного устройства

Прежде чем подключать радиостанцию к электрической системе автомобиля, убедитесь, что питание радиостанции отключено. Кабель DC питания радиостанции снабжен держателем предохранителя с предохранителем по положительному (+) проводу. Подключите кабель DC питания к электрической системе автомобиля. Несмотря на то, что в радиостанции предусмотрена защита от подключения питания неверной полярности, обратите внимание на правильность подключения. Подключите красный провод к положительному терминалу (+), а черный провод к отрицательному терминалу (-) аккумулятора автомобиля. Убедитесь, что оба провода на терминалах имеют надежный контакт и исключите возможность случайного короткого замыкания.

Установка антенны

Необходимо использовать специальную мобильную антенну диапазона 27 МГц. Установка антенны должна выполняться в сервисном центре или соответствующим техническим персоналом. Уделите особое внимание качеству заземления при установке антенны. Прежде чем подключать антенну к радиостанции необходимо произвести проверку работоспособности антенны, получив низкое (1,1 – 1,5) значение коэффициента стоячей волны (КСВ) с помощью соответствующих приборов. Иначе выходной каскад передатчика радиостанции может быть выведен из строя. Антенна должна быть установлена на самой высокой части корпуса транспортного средства, как можно дальше от различных объектов и источников электрических и электромагнитных помех. Коаксиальный ВЧ кабель, соединяющий радиостанцию и антенну, при прокладке внутри кабины автомобиля не должен подвергаться опасности повреждения. Рекомендуется периодически проверять корректность работы антенны и производить измерения коэффициента стоячей волны КСВ. Подключите коаксиальный ВЧ кабель от антенны к антенному гнезду на задней панели радиостанции.

Проверка работоспособности радиостанции

Как только радиостанция будет подключена к электрической системе транспортного средства и к антенне, вы можете выполнить процедуру проверки её работоспособности. Проверьте следующее:

- (1) Убедитесь, что кабель питания подключен правильно и не переполюсован.

- (2) Убедитесь, что коаксиальный ВЧ кабель (от антенны) подключен к радиостанции, а сама антенна - настроена (максимально допустимый КСВ – 2,0).
- (3) Подключите микрофон к разъему на передней панели радиостанции.
- (4) Выключите шумоподавитель для подавления шума эфира.
- (5) Включите питание радиостанции и отрегулируйте уровень громкости. Установите необходимый канал, используя кнопки выбора канала.
- (6) Установите необходимый уровень шумоподавления или включите авто-шумоподавитель для подавления шума эфира.
- (7) Нажмите тангенту РТТ для работы на передачу, отпустите для перехода на прием.

Основные технические характеристики

Общие сведения

Диапазон перекрываемых частот	26.965 – 27.405 МГц
Управление частотой	P.L.L.
Рабочие температуры	-10°C до +55°C
Питающее напряжение	13.8 В постоянного тока $\pm 15\%$
Габариты	150 x 140 x 40 мм
Вес	860 г

Приемник

Тип	Супергетеродин с двойным преобразованием частоты
ПЧ	1-я: 10.695 МГц, 2-я: 455 кГц
Чувствительность	0.2 μ V при 12 dB C/Ш (FM) 0.5 μ V при 10 dB C/Ш (AM)
Аудио выход	4.0 Вт
Искажения аудио сигнала	менее 8% на 1 кГц
Подавление зеркального канала	65 dB
Подавление соседнего канала	65 dB
Соотношение сигнал/шум	45 dB
Потребляемый ток	250 mA (в режиме ожидания)

Передатчик

Тип передатчика	PLL синтезатор с МП управлением
Максимальная ВЧ мощность	10 Вт при 13.8 В постоянного тока
Стабильность частоты	± 600 Гц (0,005%)
Модуляция	85% - 90% (AM) 2.0 кГц ± 0.2 кГц (FM)
Уровень внеполосных излучений	не более – 60 дБ
Импеданс	50 Ом
Потребляемый ток	1300 mA (при отсутствии модуляции)